

Station B.10 Bau von Federklammern mit Magnet

(Bauanleitung für eine Federklammer für 50 mL-Spritzen
(Typ 4 – roter Markierungspunkt)



Werkzeug und Materialien:

1. 7-er Gabelschlüssel
2. Schraubendreher für Imbusschrauben (Nr. 3)
3. Flachgreifermagnet FG32 mit Innengewinde
4. Schraube M4/20mm mit Imbus
5. 2 Muttern M4
6. Federklammer (d = 28 mm)
7. Markierungspunkt (rot)



Montageanleitung:

Federklammer auf Schraube stecken



Mutter festschrauben
(Schraubendreher und Gabelschlüssel) – fest anziehen!
Flachgreifermagnet aufschrauben




2. Mutter aufschrauben



Flachgreifermagnet mit 2. Mutter kontern



Markierungspunkt aufkleben

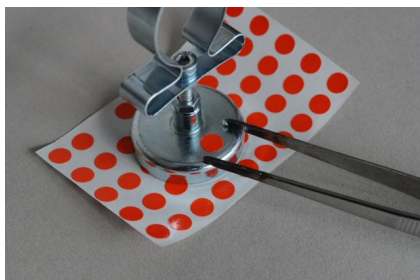

Sie können eine
Federklammer zum
Materialpreis von 3,00 €
erwerben